


B) DANFOSS CS

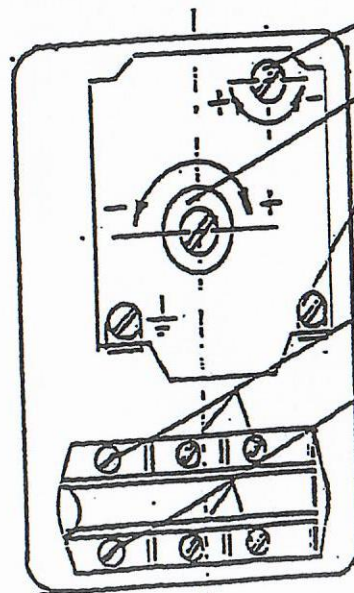

PAINÉ-ERON SÄÄTÖ

YLÄPAINEN SÄÄTÖ

MAADOITUSKRUUVIT

SÄHKÖVERKKKON

MOOTTORIIN

SÄÄTÖ

1. Säädetään yläpaineen säätöruuvista katkaisupaine.
2. Määritetään painé-eron säätöruuvista käynnistyspaine.
3. Tarkista, ettei koteloon jää ylimääräisiä osia, kuten esim. ohjepapereita.